



## Entrer des fréquences 450 MHz

Si votre écran intégré FmX possède une radio interne 450 MHz, vous pouvez régler la fréquence radio et les modes sans fil radio.

1. Dans l'écran *Configuration*, sélectionnez l'option Récepteur GPS puis effleurez **Paramètres** :

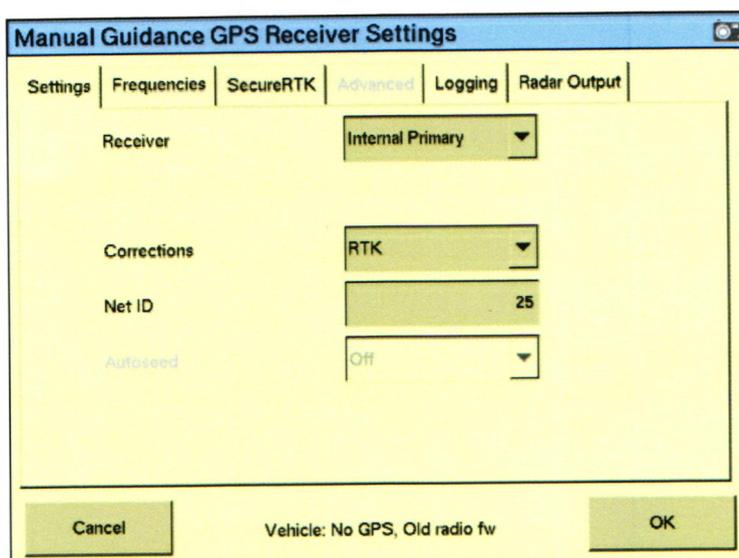

2. Sélectionnez l'onglet *Fréquences*. La liste des fréquences actuelles apparaît :

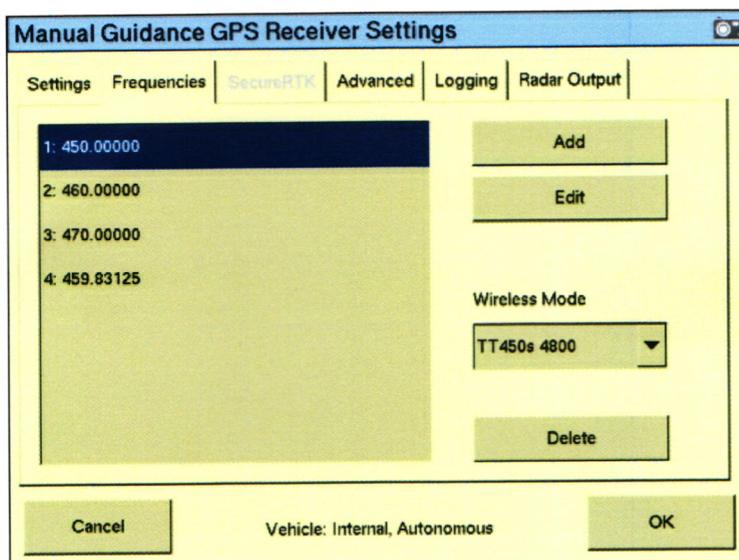

*Remarque* - Il est possible de stocker jusqu'à 19 fréquences différentes.

3. Pour ajouter une nouvelle fréquence, effleurez **Ajouter**.
4. Entrez la fréquence requise pour le prochain canal disponible puis effleurez **OK**. L'écran *Paramètres du récepteur GPS* apparaît.
5. Dans la liste déroulante *Wireless Mode*, sélectionnez le mode approprié puis effleurez **OK**.