


Sur l'écran de travail, dans le menu Paramètres





-Sélectionnez *GPS*


- Sélectionnez *Paramétrage GPS*



-Sélectionnez *RTK*, puis appuyez sur  pour continuer.

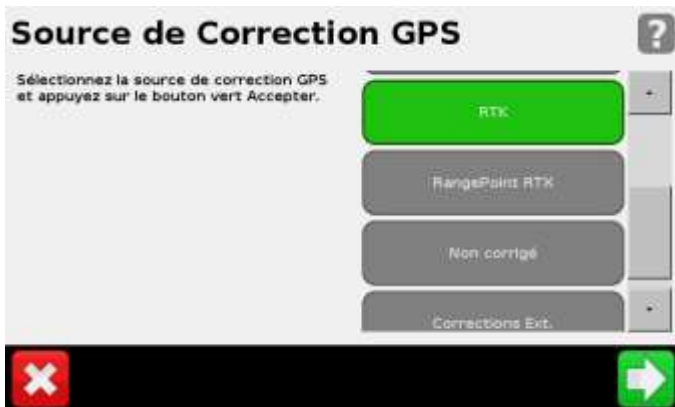


-Sélectionnez *Radio Trimble interne* puis continuez 

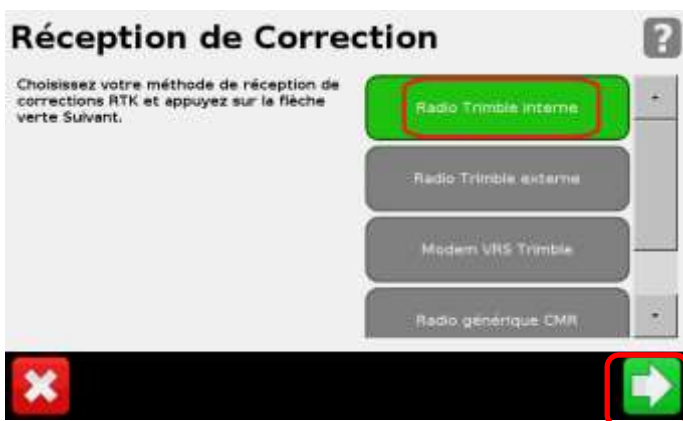

-Sélectionnez *Modifier le tableau de fréquence*



-Sélectionnez *Canal 1*

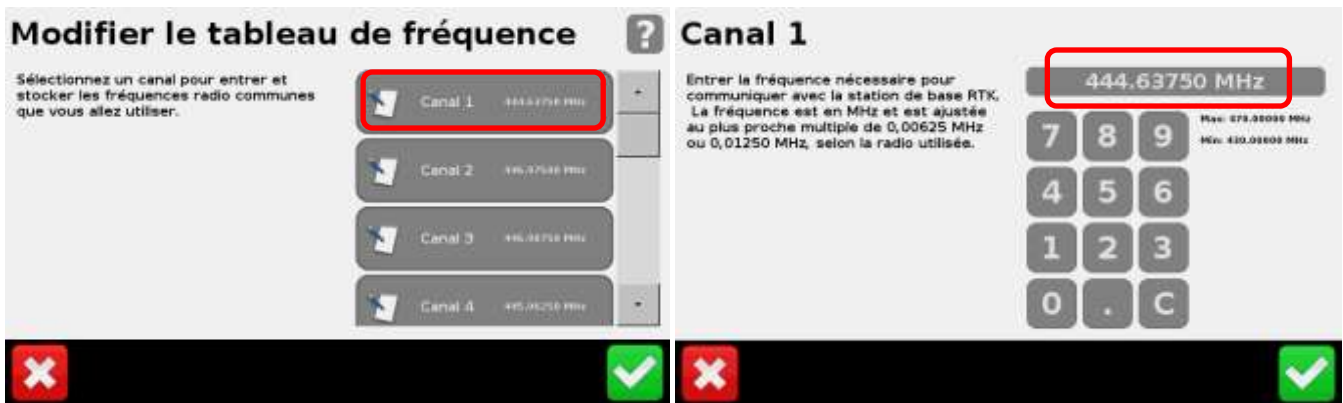

-Rentrez la nouvelle fréquence puis valider

